


# Brandbekämpfung

## Überflurhydrant

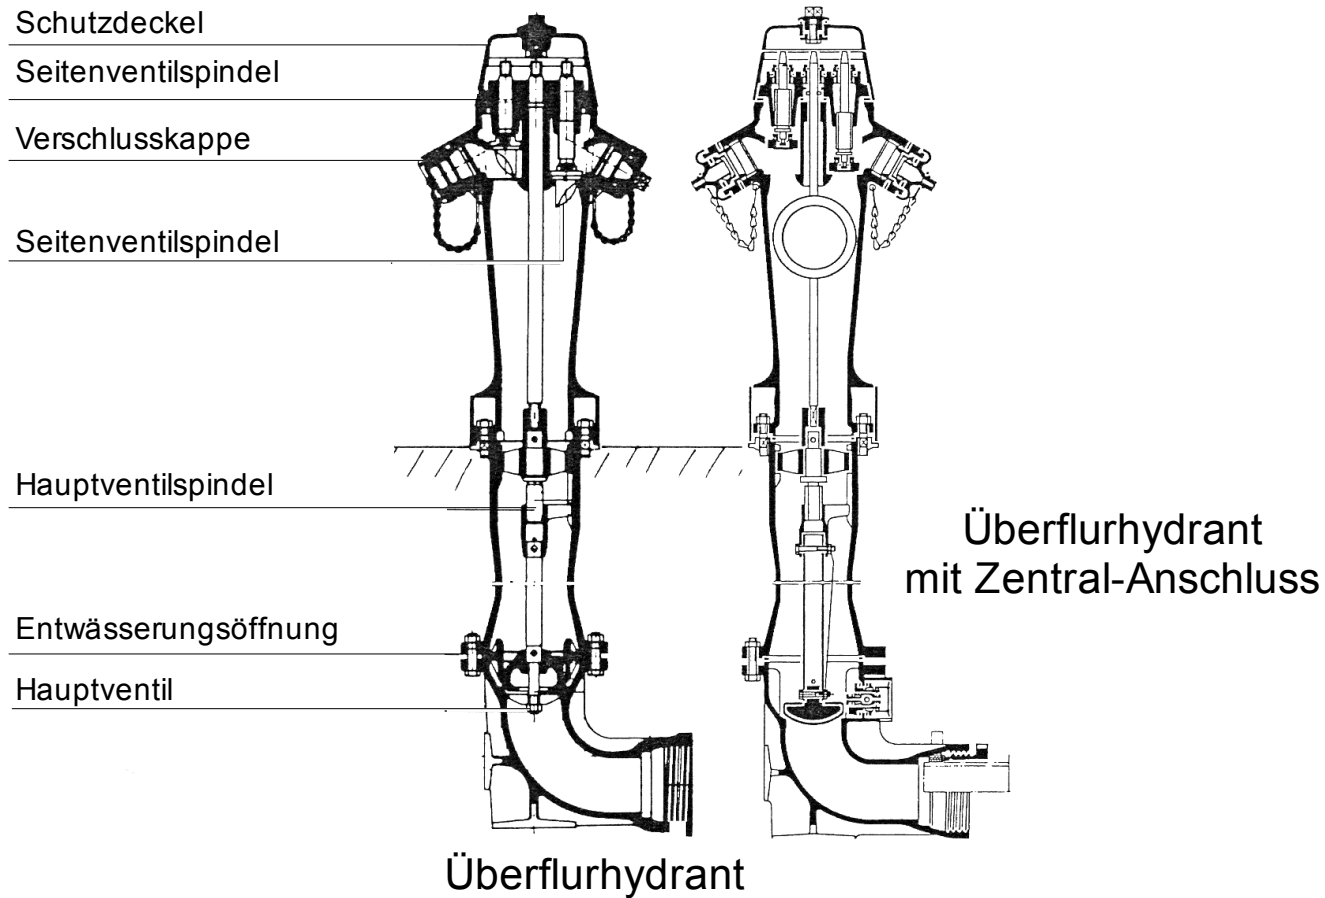




**Überflurhydrant mit Zentralanschluss**  
 Inbetriebsetzung und Ausserbetriebsetzung  
 wie beim Überflurhydranten.  
 Ist nur der Zentralanschluss in Betrieb,  
 wird nur mit dem Hauptventil gearbeitet


# Inbetriebnahme




1. Schutzdeckel öffnen

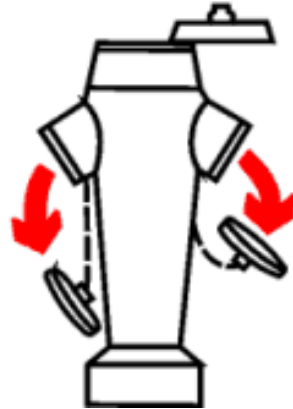


2. Verschlusskappen entfernen

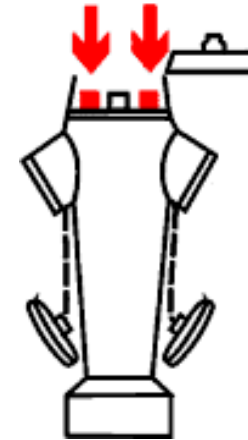


3. Seitenventile schliessen

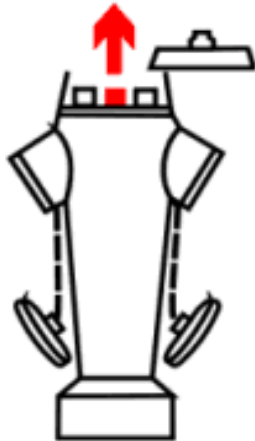

4. Hauptventil  
vollständig öffnen

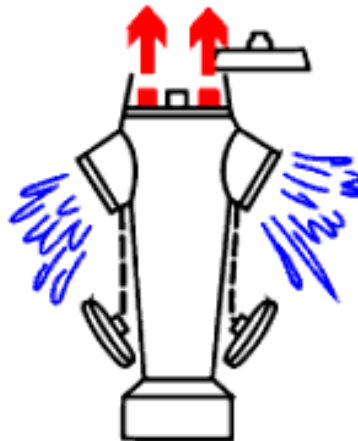


5. Seitenventile langsam  
öffnen und spülen

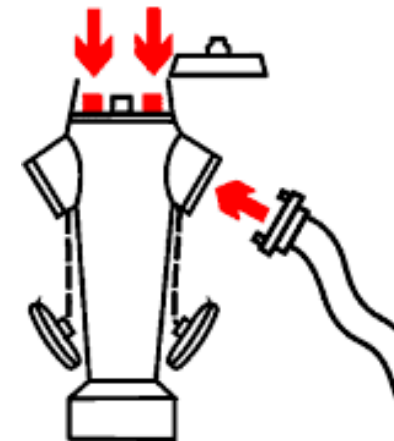


6. Seitenventile schliessen  
und Schlauch montieren

**Betrieb:** Auf das Kommando "Nr.... Wasser"  
Seitenventil vollständig öffnen, eine **Drehung** schliessen


# Ausserbetriebsetzung

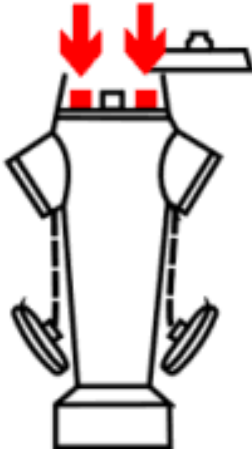


1. Seitenventile schliessen

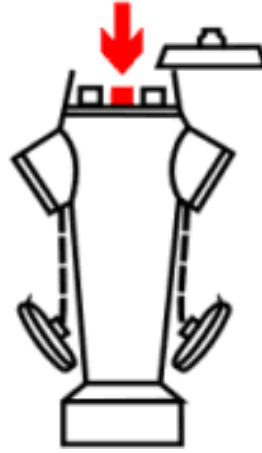

2. Hauptventil schliessen

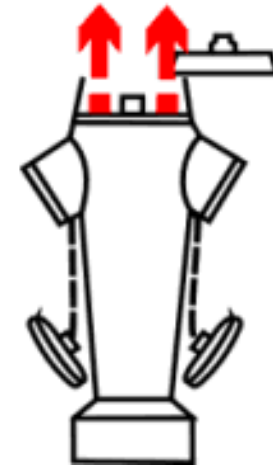

3. Seitenventile  
um eine Drehung  
öffnen, kontrollieren,  
ob Hydrant entleert

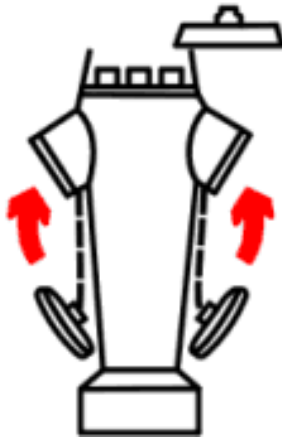




4. Verschlusskappen  
anbringen




5. Schutzdeckel  
schliessen

## Überflurhydrant mit einem Abgang


Alle neuen Hydrantentypen mit einem Abgang haben das gleiche Funktionsprinzip. Deren Betrieb- und Ausserbetriebsetzung ist nachstehend beschreiben.

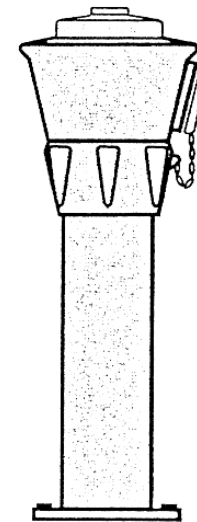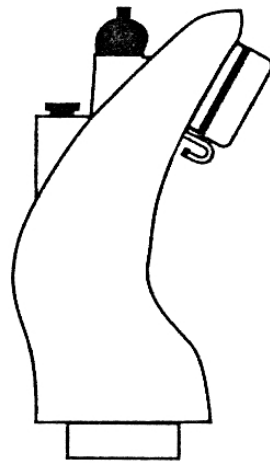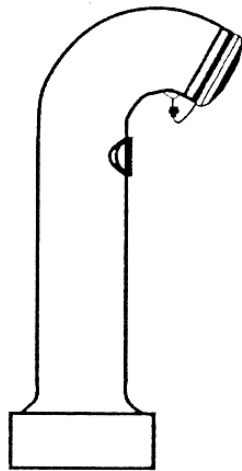


## Inbetriebnahme

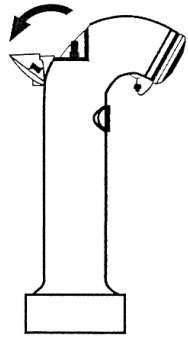


1. Schutzdeckel  
öffnen

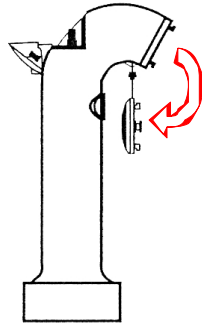

2. Verschlusskappe  
entfernen

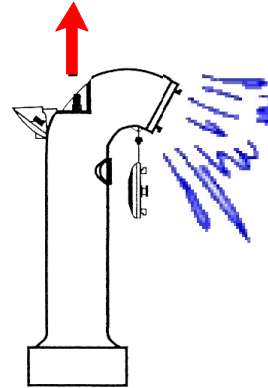


3. Hauptventil  
öffnen und spülen

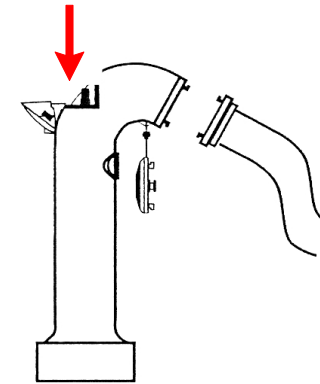


4. Hauptventile schliessen  
und Schlauch montieren

**Betrieb:** Auf das Kommando "Nr.... Wasser"  
Hauptventil vollständig öffnen, eine **Drehung** schliessen


## Ausserbetriebsetzung

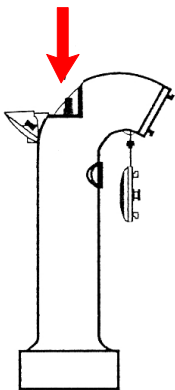

1. Hauptventil schliessen

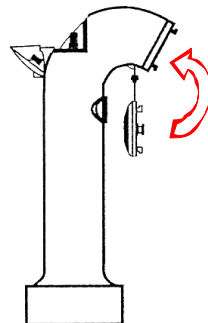


2. Verschlusskappe anbringen

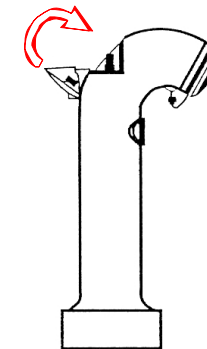


3. Schutzdeckel schliessen


# Inbetriebnahme

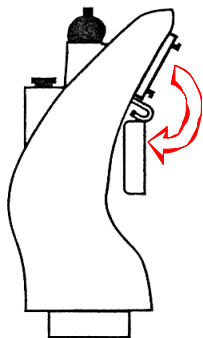

1. Verschlusskappe entfernen

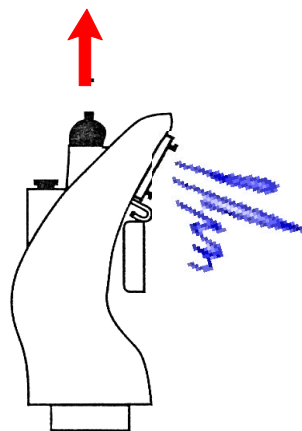


2. Hauptventil öffnen und spülen

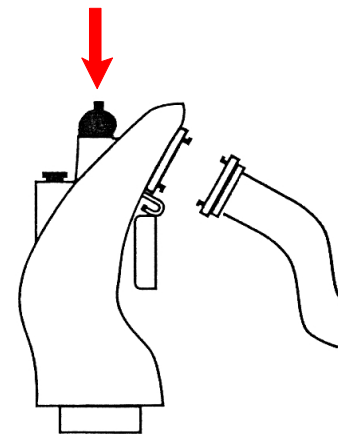


3. Hauptventile schliessen und Schlauch montieren

**Betrieb:** Auf das Kommando "Nr... Wasser"  
Hauptventil vollständig öffnen, eine **Drehung** schliessen

# Ausserbetriebsetzung

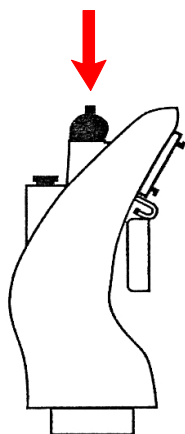


1. Hauptventil schliessen

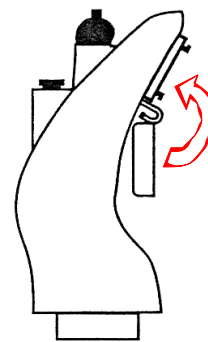


2. Verschlusskappe anbringen


## Inbetriebnahme

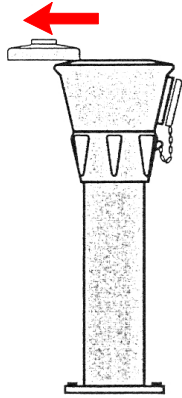


1. Schutzdeckel  
öffnen

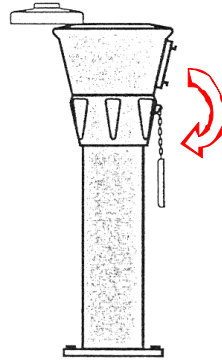

2. Verschlusskappe  
entfernen

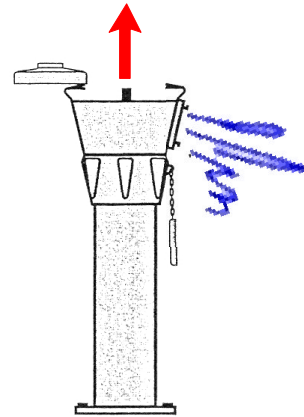


3. Hauptventil  
öffnen und spülen

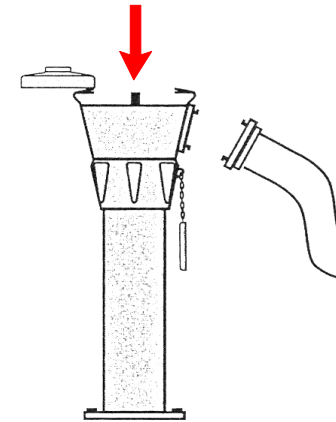


4. Hauptventile schliessen  
und Schlauch montieren

**Betrieb:** Auf das Kommando "Nr... Wasser"  
Hauptventil vollständig öffnen, eine **Drehung** schliessen


## Ausserbetriebsetzung

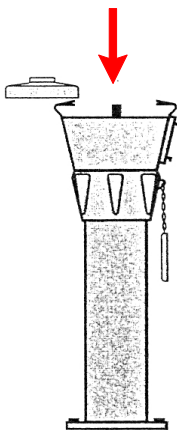

1. Hauptventil schliessen

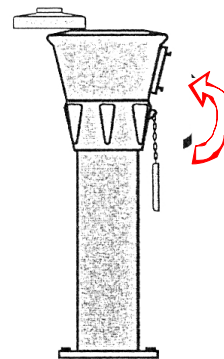

2. Verschlusskappe anbringen

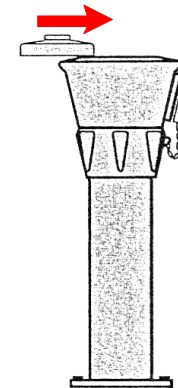

3. Schutzdeckel schliessen